


free



E011429-1

LE GUIDE

Pocket Wi-Fi

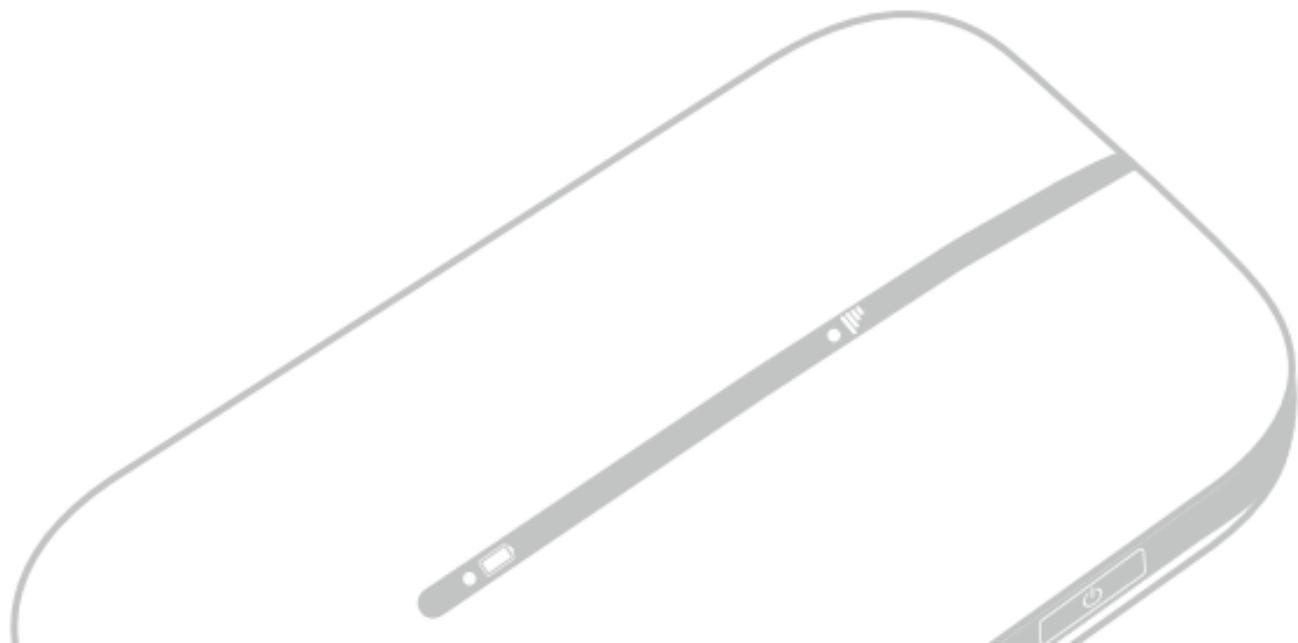

Présentation du coffret Pocket Wi-Fi

free

Le **Pocket Wi-Fi** vous permet **d'accéder à Internet via le réseau mobile 4G de Free**. Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi, chez vous et en mobilité (France métropolitaine).

CONTENU DU COFFRET



Pocket Wi-Fi



Étiquette Wi-Fi




Batterie



Câble micro-USB

Connectiques et boutons d'action


free

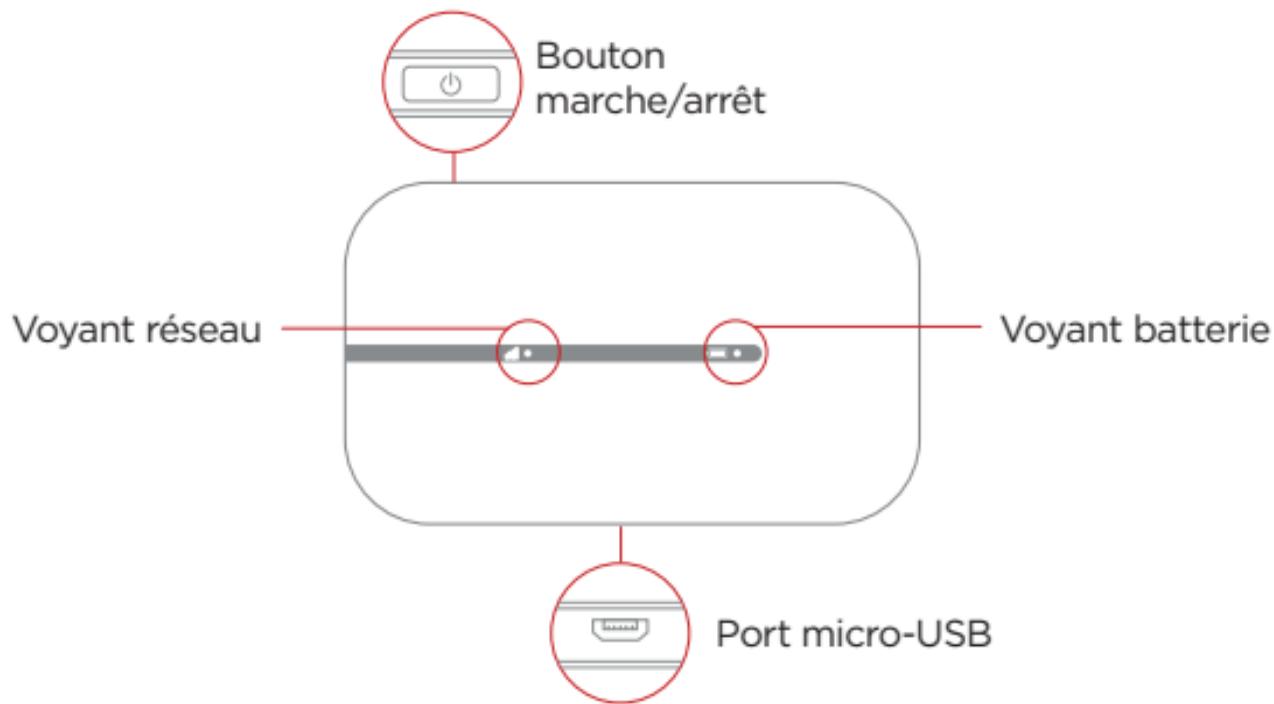

Installation

free

- 1 Retirez la **coque** de votre Pocket Wi-Fi à l'aide de l'encoche.
- 2 Insérez la **batterie** dans le bon sens, puis remplacez la coque.
- 3 Maintenez le **bouton marche/arrêt** jusqu'à l'allumage des voyants : votre Pocket Wi-Fi se connecte automatiquement à Internet.

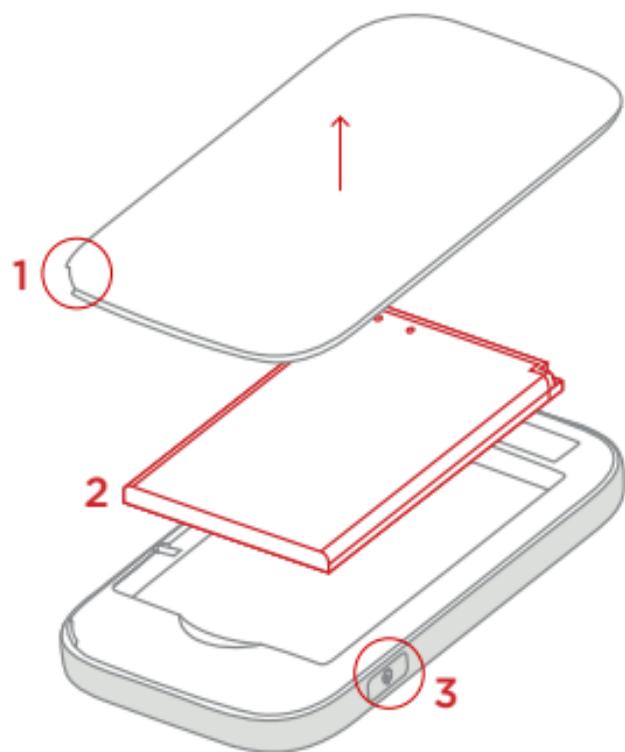


Connexion au Wi-Fi

free

Pour connecter votre appareil (smartphone, ordinateur...) au réseau de votre Pocket Wi-Fi, reportez-vous à **l'étiquette Wi-Fi** contenue dans ce coffret.

Scannez le QR Code à l'aide de l'appareil photo (ou application de scan de QR Code) de votre smartphone ou tablette.

Ou recherchez les réseaux Wi-Fi à portée, sélectionnez le **nom de votre réseau**, puis renseignez sa **clé Wi-Fi**.

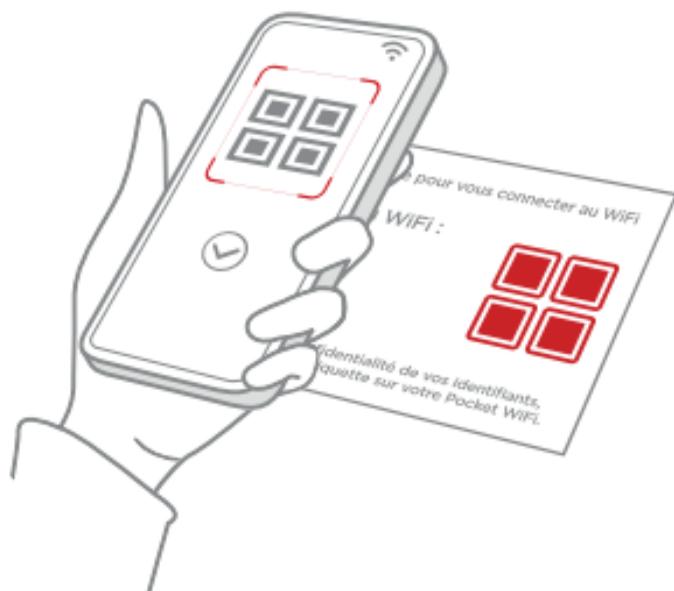



Si le voyant batterie clignote blanc :

Votre Pocket Wi-Fi est en charge.



Si le voyant batterie est rouge ou reste éteint :

Votre Pocket Wi-Fi est déchargé. Utilisez le câble micro-USB pour recharger la batterie.



Si le voyant réseau est rouge :

Votre Pocket Wi-Fi ne se connecte pas au réseau mobile 4G de Free. Vérifiez que vous êtes dans une zone couverte.



Si le problème persiste, rendez-vous dans l'application **Freebox - Espace Abonné** rubrique **Assistance** pour réaliser un diagnostic.

Caractéristiques techniques

free

CONNECTIVITÉ

4G LTE CAT4

Wi-Fi 4 (2.4GHz)

CONNECTIQUE

1 port micro-USB pour alimentation 5V, 1A

1 emplacement micro SIM

DIMENSIONS

10cm (longueur) x 5,8cm (largeur) x 1,4cm (hauteur)