free

CE Free SAS déclare que le produit de référence F-HD07A (Freebox Player) est conforme aux exigences essentielles applicables et aux autres déclarations pertinentes de la directive RED 2014/53/UE. Pour tout détail complémentaire, merci de vous reporter aux informations disponibles sur free.fr/assistance/
Produit conçu par Freebox SAS - 16 rue de la Ville l'Évêque - 75008 PARIS - FRANCE.
E009884-0

Freebox Delta

Player

GUIDE DE DÉMARRAGE

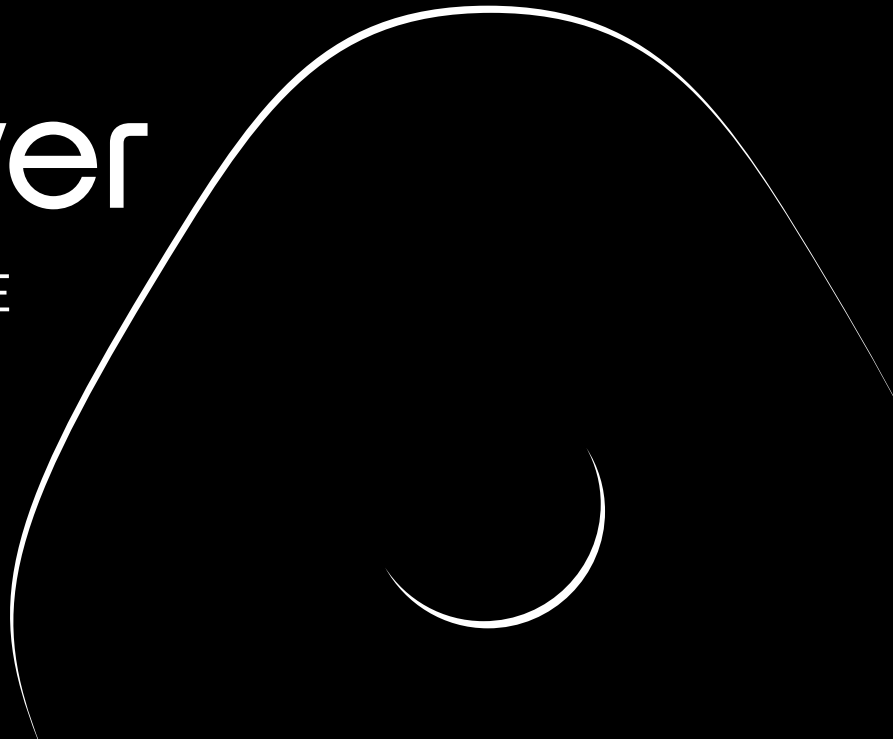

free

Présentation du coffret Player

Le Player est le boîtier multimédia généralement situé à proximité de votre téléviseur. Il communique avec le Server afin de vous fournir la télévision et les services associés. Il est également votre nouvel **équipement home-cinema** et **enceinte connectée** grâce à un **système son Devialet 6 haut-parleurs**.

CONTENU DU PACK

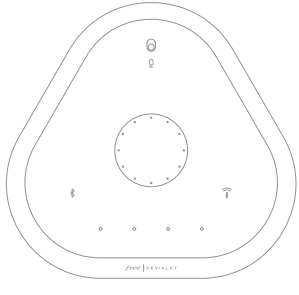

Freebox Player



Télécommande



Câble HDMI



Câble réseau Ethernet RJ45

Pour découvrir plus de services et obtenir davantage d'informations sur votre Freebox, en images et en vidéos, rendez-vous sur free.fr/assistance.

Connectique du Player

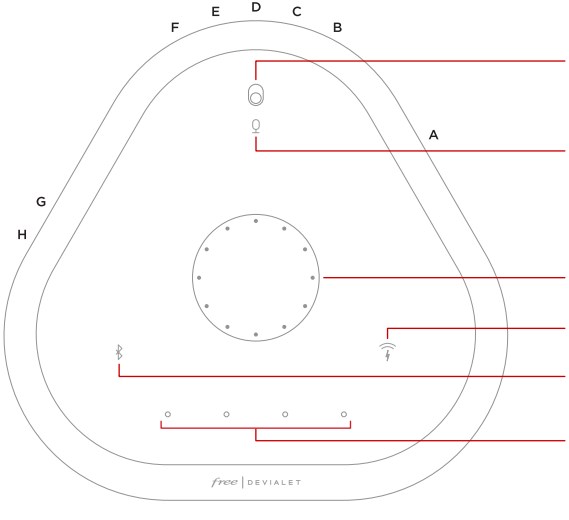

Bouton d'activation et de désactivation des microphones

Bouton tactile d'activation de la commande vocale

LED témoins et contrôle du volume tactile

Recharge sans fil

Bouton tactile d'appairage Bluetooth

Microphones

CONNECTIQUES

A : port Ethernet
B : port USB-C pour FreePlug (alimentation et données)
C : port Ethernet
D : port entrée S/PDIF
E : port HDMI
F : port d'antenne TNT
G : port USB-C
H : port USB 3.0

Installation du Player

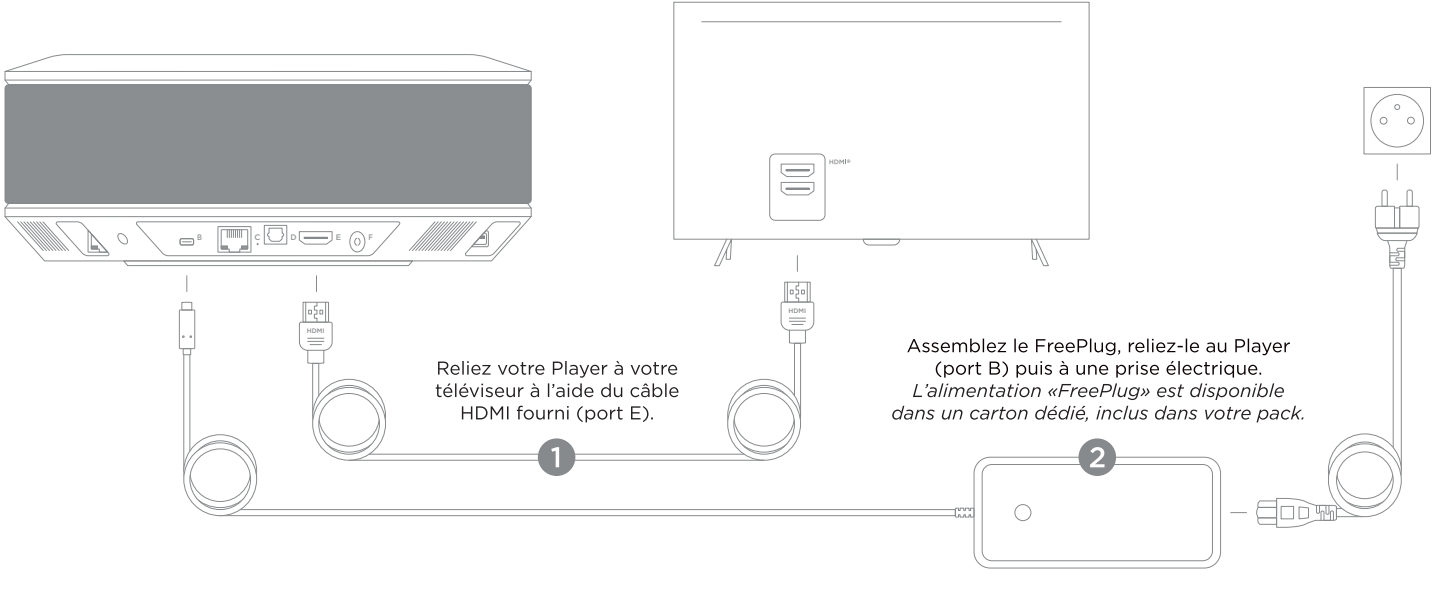

Installation du Player

Une fois installé, **il vous suffit de suivre le pas-à-pas affiché sur votre téléviseur.**

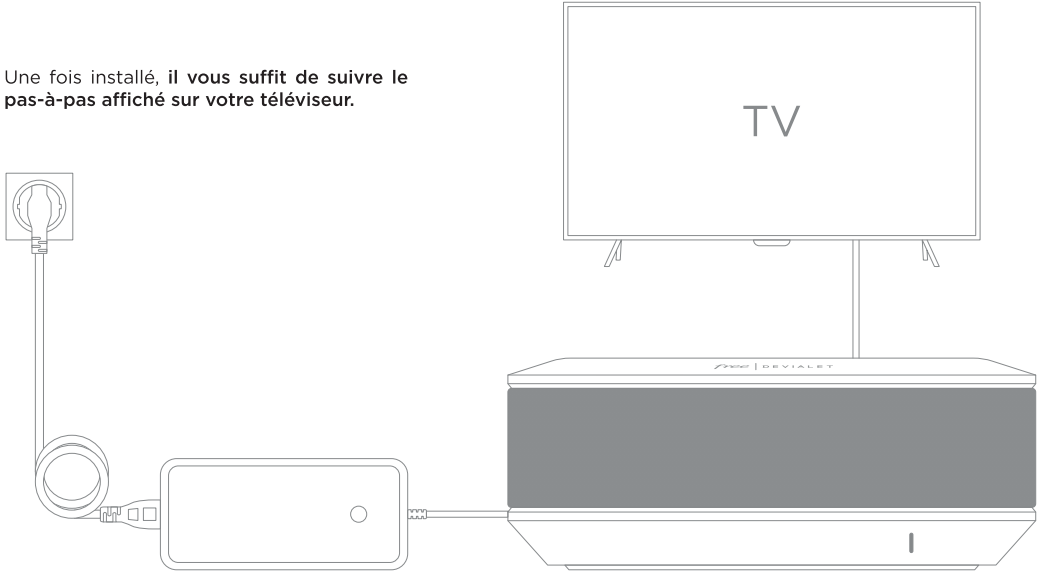

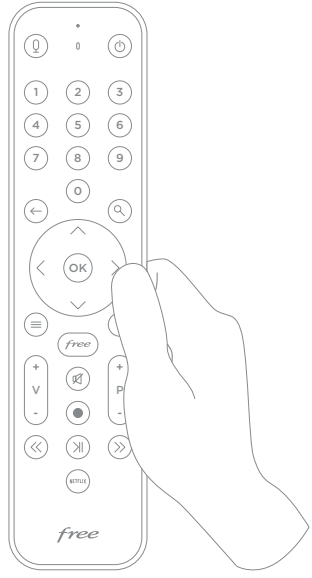

Assistant vocal

Votre Player est sensible à votre voix et peut effectuer des actions sur simple demande.

Essayez ! Dites **“Alexa, joue de la musique”** ou encore **“Alexa, chaîne suivante”**.

Les possibilités sont nombreuses, **interrogez votre Player !**

En savoir plus sur Amazon Alexa :

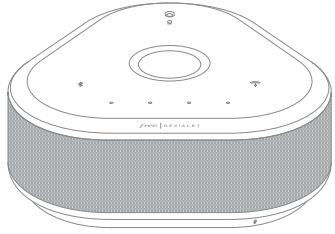

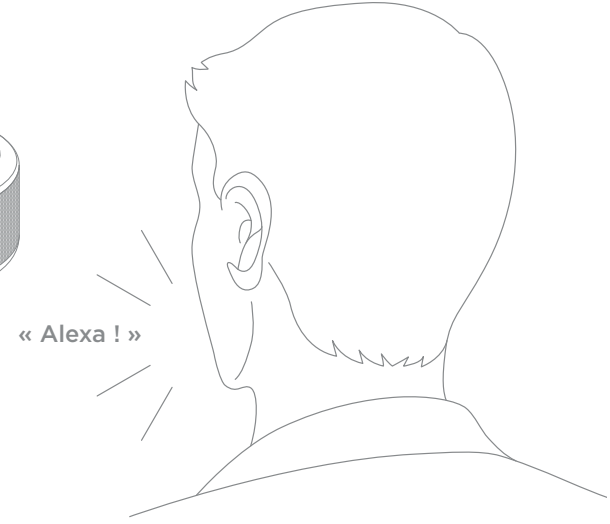

Si vous souhaitez désactiver les micros de votre Player, **utilisez le bouton situé sur le dessus.**

Spotify Connect

Fonctionnement de Spotify Connect

1. Démarrez l'appli Spotify sur votre téléphone, votre tablette, votre PC ou votre Mac et assurez-vous d'être connecté à votre réseau Wi-Fi Freebox.
2. Écoutez un titre sur Spotify et appuyez sur .
3. Sélectionnez votre Freebox Player pour diffuser la musique.

Terminé ! Bonne écoute !

Assistance et conseils

Si lors de l'installation, votre Player ne s'allume pas :
Vérifiez le bon assemblage du FreePlug et ses branchements au dos du Player (port B) puis à une prise électrique fonctionnelle.

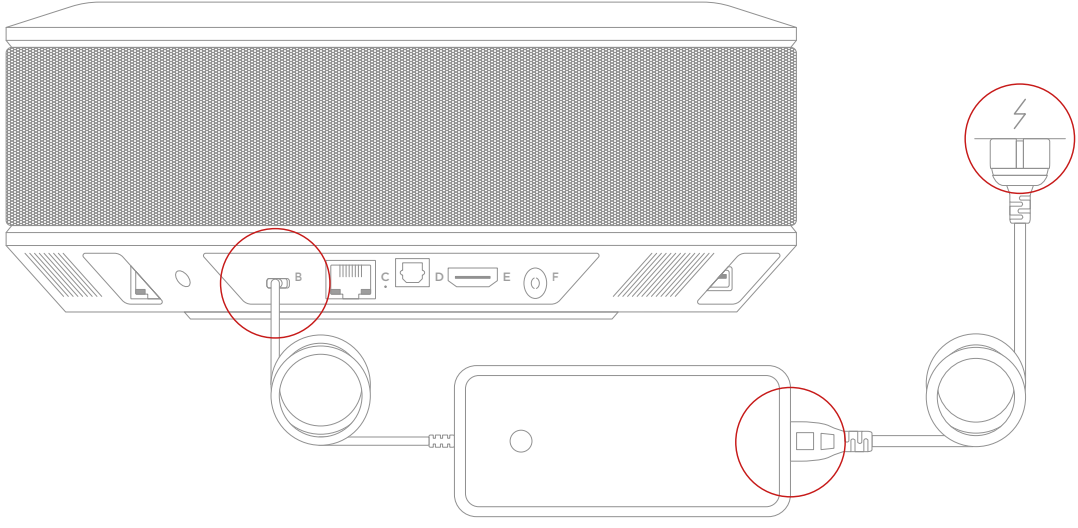

Assistance et conseils

En cas de dysfonctionnement ou si votre Player ne semble plus répondre, redémarrez-le :

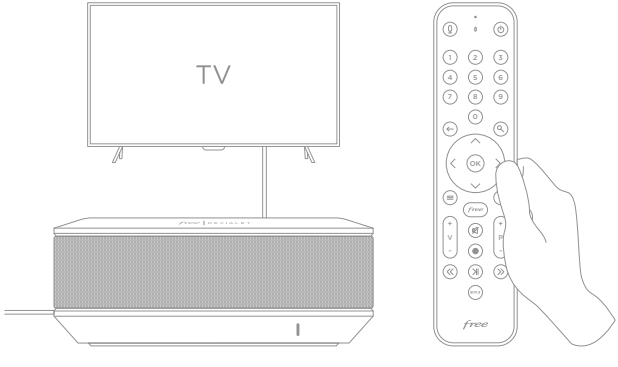

Si cela est possible, utilisez votre télécommande Freebox et depuis le menu principal Freebox TV, rendez-vous dans :
Réglages > Système > Redémarrer le Freebox Player.

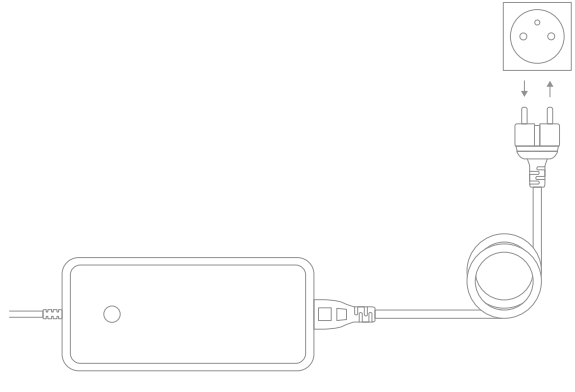

Sinon, débranchez la prise secteur du FreePlug puis rebranchez-la.

Caractéristiques techniques

PROCESSEUR
• Qualcomm® Snapdragon™ APQ8098 SoC / 4Go RAM / 32Go Flash

SON
• Système son 6 haut-parleurs
• Dolby Audio

VIDEO
• Compatible 4K HDR10
• HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 et ARC

CONNECTIVITÉ
• Wifi 802.11ac 2x2 avec MU-MIMO
• Bluetooth 4.1
• Lecteur NFC

CONNECTIQUE
• 2 ports USB-C 3.0 (dont FreePlug)
• 1 port USB 3.0
• 2 ports Gigabit Ethernet
• Entrée TNT
• Entrée S/PDIF
• Télécommande

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.
HDMI ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales de HDMI Licensing Administration, Inc
The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses