Télécommande

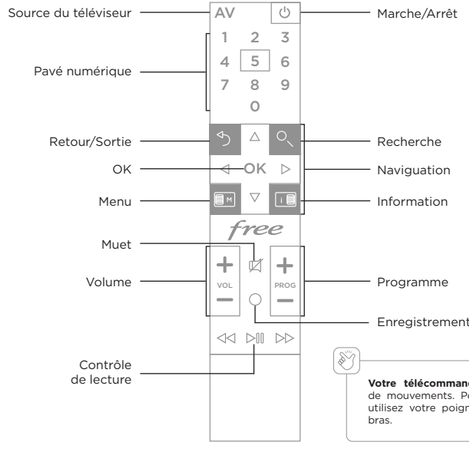

Votre télécommande dispose d'un détecteur de mouvements. Pour une précision optimale, utilisez votre poignet plutôt que votre avant-bras.

Caractéristiques techniques

Multimédia
Connexions multimédias : Périphérique USB, via UPnP
Formats de lecture de photos : GIF, JPEG, PNG
Formats de lecture de musique : MP1, MPEG4 AAC
Formats de lecture de vidéos : Prise en charge des codecs H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VC1, DivX

Processeur
Intel ATOM CE 4100

Lecteur DVD Blu-rayTM
Formats supportés : CD-DA, CD-ROM ; CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD+-R DVD+-RW, BD-ROM, BD-R, BR-RE

Tuner TNT
Entrée antenne : Coaxiale 75 ohms (IEC75)
DVB-T ETSI EN 300 744

Son
Système audio : Mono, Stéréo, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital out

Vidéo
Sortie Péritel (SD)
Sortie HDMI® 1,3 jusqu'à 1080p60 Hz

Caractéristiques électriques
Tension : 12 V DC
Courant :
veille : 700 mW (60 mA) max
vidéo : 15 W (1,3 A) A max
vidéo et disque optique : 25W (2A) max

Dimension
Dimensions de l'appareil (L x H x P) : 310 x 70 x 220 mm
Poids (emballage compris) : 3 kg
Poids du produit : 2 kg

Création Philippe Starck, 2010 - Paris

Free et Freebox sont des marques commerciales de Free SAS HDMI est une marque commerciale de HDMI Licensing L.L.C. Dolby. Le terme « Dolby » et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. Oeuvres inédites confidentielles. Droits d'auteur, 2003-2005 Dolby Laboratories. Tous droits réservés. Fabriqué sous licence sous les numéros de brevets américains suivants : 5,451,942 ; 5.956.674 ; 5.974.380 ; 5.978.762; 6,487,535 et autres brevets déposés ou en attente aux États-Unis ou dans d'autres pays. DTS et le symbole DTS sont des marques déposées, et DTS 2.0 + Digital Out et les logos DTS sont des marques de DTS Inc. Les produits incluent les logiciels. © DTS, Inc. Tous droits réservés Intel, le logo Intel, Intel Atom et Intel Atom Inside sont des marques de Intel Corporation aux Etats-Unis ou dans d'autres pays. Free SAS déclare que le produit de référence F-HD06DA/DC (le Freebox Player) est conforme aux exigences essentielles applicables et aux autres déclarations pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE. Pour tous détails complémentaires, merci de vous reporter aux informations disponibles sur http://www.free.fr/assistance/

LE TRI FACILE NOTICE BAC DE TRI

E0066426-3

LE GUIDE

Player TV
Freebox Révolution

Le **Player TV** est le boitier multimédia destiné à être relié à votre téléviseur. Il communique avec le Server internet afin de vous fournir la télévision et les services associés.

Contenu du coffret

Certains accessoires ne sont pas fournis en cas de SAV.



Player TV
Freebox Révolution



Télécommande



Câble HDMI
(câble fourni à privilégier)

Installation du Player TV

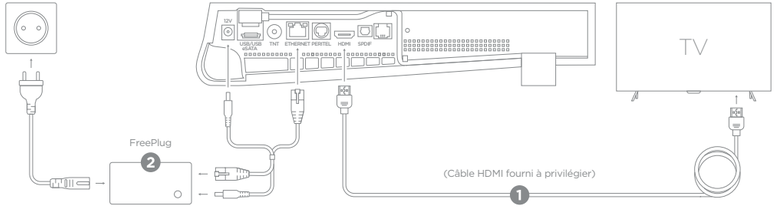

1. Branchez le **câble HDMI** fourni au port HDMI du Player TV puis à un port HDMI de votre téléviseur.
2. Assemblez le FreePlug, branchez l'embout rond au port 12V, l'embout Ethernet au port Ethernet et l'alimentation à une prise électrique.

Allumez votre téléviseur puis sélectionnez le canal HDMI correspondant. Munissez-vous de la télécommande Révolution et laissez-vous guider par l'interface : **vous profitez à présent de Freebox TV !**

Connectiques du Player TV

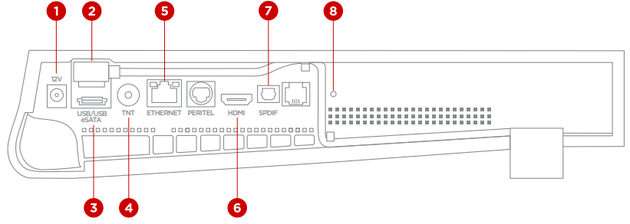

1. **12V :** pour alimenter le Player TV en électricité via un FreePlug
2. **USB 2.0 :** pour brancher un disque dur, une clé USB ou autres appareils numériques
3. **eSATA :** pour brancher un disque dur eSATA
4. **TNT :** pour raccorder votre Player TV à l'antenne TNT
5. **Ethernet :** pour connecter votre Player TV au Server via un câble Ethernet ou un FreePlug
6. **HDMI :** pour connecter votre Player TV à votre télévision
7. **SPDIF :** pour brancher un système audio
8. **Bouton de réinitialisation :** pour associer la télécommande ou réinitialiser le Player TV

Assistance et conseils

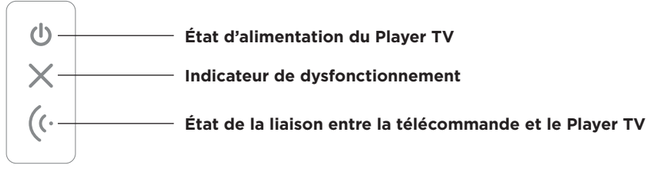

Si vous rencontrez un dysfonctionnement, redémarrez votre Player en débranchant puis en rebranchant l'alimentation.

Le service TV est uniquement disponible à l'affichage de l'heure.

Si le dysfonctionnement persiste malgré le redémarrage de votre Player, vous pouvez faire une réinitialisation. Celle-ci entraine une remise à zéro de l'ensemble des paramètres et éjecte automatiquement tout disque resté dans le lecteur. Elle doit être réalisée en toute connaissance de cause ou à la demande du support technique Free.

Pour procéder à la réinitialisation du Player :

- **Débranchez l'alimentation** de votre Player et **appuyez sur le bouton de réinitialisation** situé à l'arrière.
- Tout en maintenant le bouton appuyé, rebranchez l'alimentation de votre Player.