
Répéteur Wi-Fi 7
Freebox


Le **Répéteur Wi-Fi 7 permet d'étendre la couverture de votre réseau Wi-Fi existant**, en gardant ses paramètres parfaitement identiques comme son nom et sa clé Wi-Fi.

En l'installant dans **un endroit adapté**, la réception et la qualité de votre réseau Wi-Fi seront optimisées pour l'intégralité de vos appareils.

CONTENU DU COFFRET

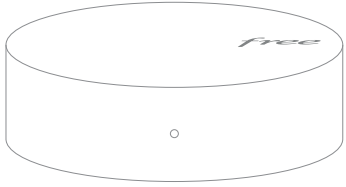


Répéteur Wi-Fi 7



Alimentation USB-C


Choix de l'emplacement

Pour définir l'emplacement idéal, choisissez un endroit couvert par votre réseau Wi-Fi existant. Placez votre Répéteur Wi-Fi 7 entre votre Server internet, ou un autre Répéteur Wi-Fi Freebox, et la zone à couvrir.

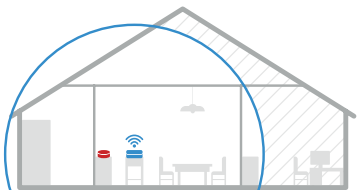


Trop près

Votre Répéteur est situé au centre de la zone couverte par votre réseau Wi-Fi existant.
Il ne peut pas étendre votre réseau Wi-Fi.

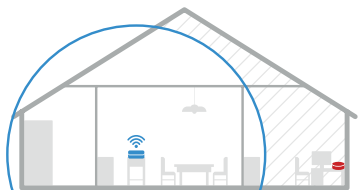

Trop loin

Votre Répéteur est situé en dehors de la zone couverte par votre réseau Wi-Fi existant.
Il ne peut pas relayer votre réseau Wi-Fi.

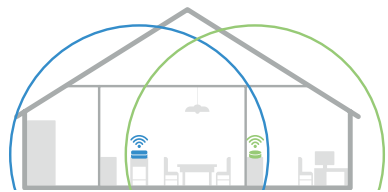

Parfait

Votre Répéteur est situé dans la zone couverte par votre réseau Wi-Fi existant.
Il étend la couverture de votre réseau Wi-Fi.


Depuis l'emplacement choisi, **vérifiez la réception Wi-Fi** à l'aide d'un appareil connecté à votre réseau Wi-Fi actuel, par exemple grâce à votre smartphone.

Favorisez **un emplacement en évidence et en hauteur**. Évitez les endroits confinés, à proximité d'objets métalliques ou d'équipements électroniques.

Vous pouvez vous équiper de **Répéteurs Wi-Fi Freebox supplémentaires** pour étendre la portée de votre réseau (retrouvez toutes les informations et les conditions sur votre Espace Abonné Freebox).

Installation

Une fois l'emplacement choisi, branchez l'alimentation au port ALIM du Répéteur Wi-Fi 7, puis à une prise électrique.

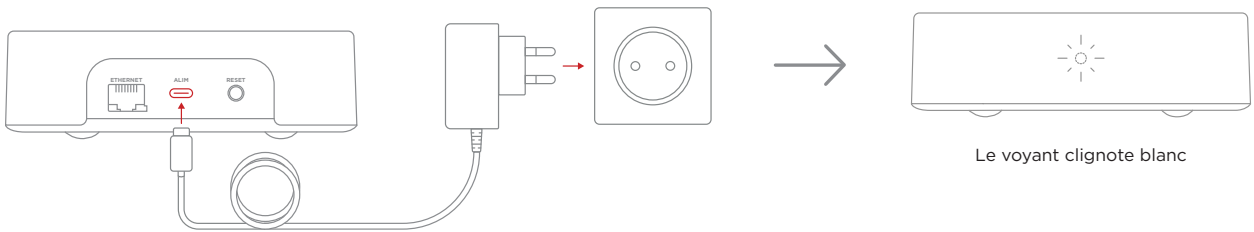

Le voyant clignote blanc

Votre Répéteur s'initialise automatiquement en moins de 2 minutes, puis affiche la qualité de réception Wi-Fi :

Réception du Wi-Fi optimale :
Votre Répéteur est parfaitement placé.

Réception du Wi-Fi correcte :
Votre Répéteur est bien placé. En cas de lenteurs, rapprochez-le de votre Server internet ou d'un autre Répéteur.

Réception du Wi-Fi insuffisante :
Votre Répéteur est trop éloigné.

Au bout d'une minute, le voyant devient blanc fixe : l'installation est terminée !
Votre réseau Wi-Fi est maintenant étendu.

Choisissez un emplacement plus proche de votre Server internet ou d'un autre Répéteur Wi-Fi Freebox.

Si votre Répéteur affiche un voyant de couleur différente, obtenez plus d'aide depuis **free.fr/assistance**.

Téléchargez l'**application Free** pour contrôler votre Répéteur Wi-Fi :

Scannez ce QR Code

ou

Rendez-vous sur

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

Caractéristiques techniques

free

CONNECTIVITÉ

Wi-Fi 7 (2,4 GHz, 5 GHz)
Technologie Multi-AP (Mesh)
AP Steering
Band Steering

CONNECTIQUE

1 port Ethernet 1 Gbit/s pour connecter le Répéteur au réseau via une prise Ethernet murale ou connecter un appareil (ordinateur, imprimante…) au Répéteur.
1 port USB-C pour alimentation de tension 5 V et puissance 15 W ou plus.

DIMENSIONS

12,6 cm (diamètre) x 4 cm (hauteur)

Free SAS déclare que le produit F-RP02A (Répéteur Wi-Fi 7) est conforme aux exigences essentielles de la directive RED 2014/53/UE ainsi qu'aux autres directives européennes applicables, notamment celles relatives à l'écoconception et à la restriction des substances dangereuses (2009/125/CE, 2011/65/UE, (UE) 2015/863).
Le texte complet de la Déclaration UE de conformité, ainsi que les informations relatives à l'écoconception (ErP), sont disponibles sur le site free.fr/assistance.
Produit conçu par Freebox – SAS au capital de 50 000 euros - RCS Paris 433 910 619 - Siège social : 16 rue de la Ville l'Évêque – 75008 Paris.
Free – SAS au capital de 3 441 812 euros - RCS Paris 421 938 861 - Siège social : 8 rue de la Ville l'Évêque – 75008 Paris.

Ce produit est conçu pour un usage en intérieur uniquement.
Ne pas connecter le port Ethernet de ce produit vers un appareil (ou via un câblage existant) disposé dans un local distant.

LE TRI FACILE NOTICE BAC DE TRI

E011844-4