

Free SAS déclare que les produits F-GW07A, F-GW07B (Freebox Server) sont conformes aux exigences essentielles applicables et aux autres déclarations pertinentes de la directive RED 2014/53/UE.
Pour tout détail complémentaire, merci de vous reporter aux informations disponibles sur free.fr/assistance.
Produit conçu par Freebox SAS - 16 rue de la Ville l'Évêque - 75008 PARIS - FRANCE.
E010972-1

Freebox Delta

Server Internet

GUIDE DE DÉMARRAGE

Présentation du coffret Server Internet

Le **Server** est le boitier modem qui vous permet **d'accéder à Internet.** C'est lui qui diffuse votre réseau Wi-Fi, mais aussi les informations nécessaires au Player TV pour le fonctionnement de la télévision et des services associés.

CONTENU DU COFFRET



Server Freebox Delta



Câble réseau Ethernet RJ45



Câble RJ11



Adaptateur T pour téléphone fixe



Bloc T prise téléphonique

Pour découvrir plus de services et obtenir davantage d'informations sur votre Freebox, en image et en vidéo, rendez-vous sur free.fr/assistance.

Connectique du Server Internet

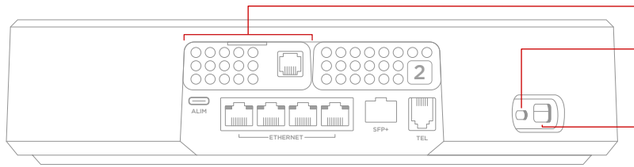

Module ADSL RJ11

Port USB type C
(raccordement facultatif d'une clé USB, disque dur...)

Port USB 3.0
(raccordement facultatif d'une clé USB, disque dur...)

CONNECTIQUES

ALIM : port d'alimentation et de connexion réseau USB Type-C
ETHERNET : switch Ethernet Gigabit
SFP+ : port SFP 10 Gbit/s
TEL : port téléphone fixe RJ11

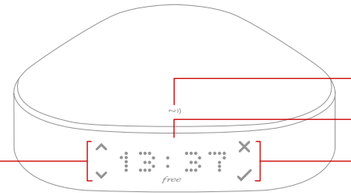

Lecteur NFC

Afficheur LED

Boutons tactiles

Boutons tactiles

Installation du Server Internet (ADSL)

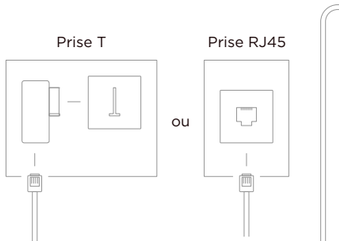

1 Reliez le câble RJ11 au module ADSL puis à la prise murale.

Si votre logement dispose d'une prise téléphonique en T, utilisez le bloc T fourni.

S'il est équipé de prises réseau RJ45, insérez-y l'embout directement.

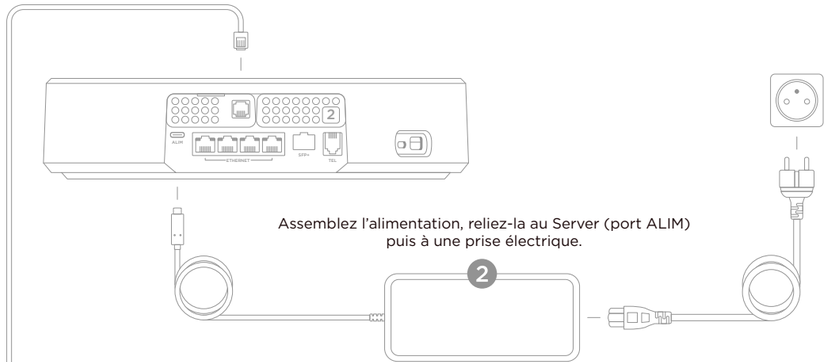

Assemblez l'alimentation, reliez-la au Server (port ALIM) puis à une prise électrique.

Votre Freebox s'allume, parcourt différentes étapes et affiche l'heure.
Consultez les pages suivantes pour vous y connecter !

Branchement du téléphone fixe

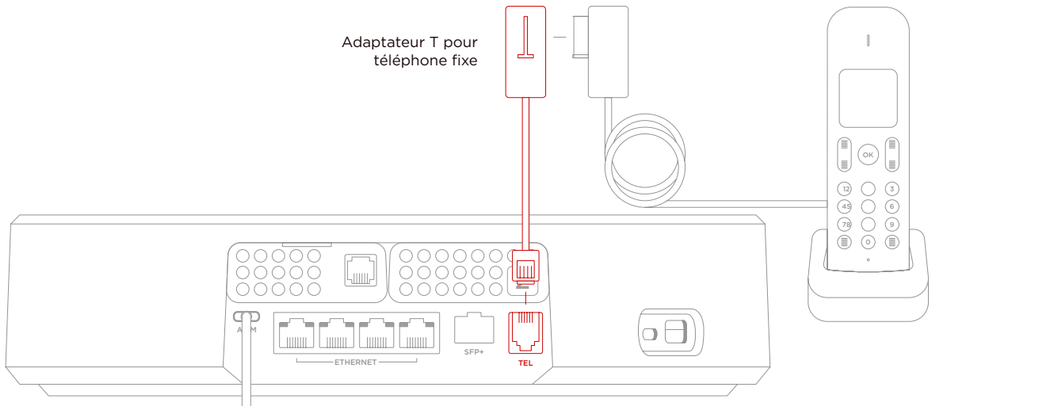

Tout savoir sur le service téléphonie Freebox sur **free.fr/assistance** rubrique **Téléphonie**.

Connexion au Wi-Fi (smartphone ou tablette)

Pour vous connecter à votre réseau Wi-Fi Freebox depuis votre smartphone ou tablette en quelques secondes :

À l'aide de votre appareil photo (ou application de scan de QR Code), scannez le **QR Code présent sur l'étiquette sous votre Server Freebox.**

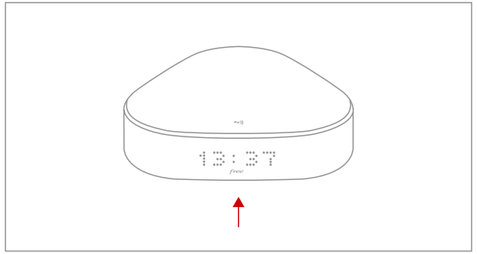

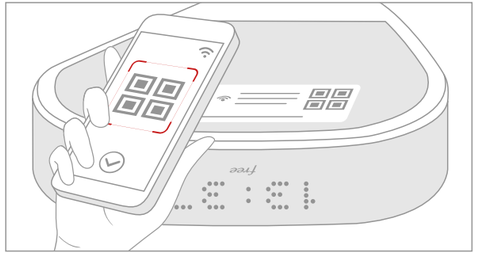

Vous êtes automatiquement connecté à votre réseau Wi-Fi !

Connexion au Wi-Fi (ordinateur)

Pour vous connecter à votre réseau Wi-Fi Freebox depuis votre ordinateur ou tout autre périphérique disposant du Wi-Fi :

Prenez connaissance du **nom de votre réseau Wi-Fi indiqué sur l'étiquette sous votre Server Freebox** et depuis votre ordinateur, recherchez les réseaux Wi-Fi à portée. Connectez-vous à votre réseau puis renseignez sa **clé de sécurité**.





Retrouvez aussi ces informations sur votre Espace Abonné, rubrique **Ma Freebox**, à l'aide de vos identifiants Freebox.

Application Freebox Connect

L'application officielle Freebox Connect est **l'outil indispensable pour utiliser et paramétrer votre Freebox Delta**.

Utilisez le QR Code ci-dessous ou téléchargez l'application **Freebox Connect** sur l'App Store ou Google Play.
Lancez l'application et laissez-vous guider pour l'associer à votre Freebox.

Flashez ce QR Code

ou

Rendez-vous sur

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

Freebox OS : accédez aussi au paramétrage et aux fonctionnalités avancées de votre Freebox Delta directement sur votre ordinateur (connecté à votre Freebox) à l'adresse **mafreebox.freebox.fr**.

NAS - Serveur de fichiers

Le Server Delta propose une **fonction NAS** (serveur de fichiers à domicile) et permet d'accueillir **jusqu'à 4 disques durs** au format 2,5 pouces, soit 9mm d'épaisseur maximum (un disque de 1To est préinstallé si vous avez souscrit l'option).

Les emplacements pour disque dur se trouvent sous le Server Delta : retirez la trappe et **soulevez la baie à la verticale** pour insérer un disque dur.

Pour tout savoir sur l'installation de disques durs et sur la fonction NAS de votre Server Freebox, consultez nos articles d'assistance :

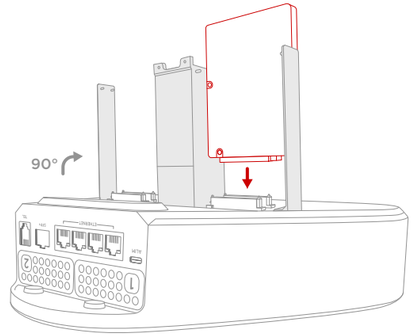

Téléchargez, gérez et partagez vos fichiers à l'aide de l'application mobile **Freebox Files**, disponible sur l'App Store et le Play Store.

Assistance & conseils

Si lors de l'installation, votre Server Internet ne s'allume pas :
Vérifiez le bon assemblage de l'alimentation et ses branchements au dos du Server Internet (port ALIM) puis à une prise électrique fonctionnelle.

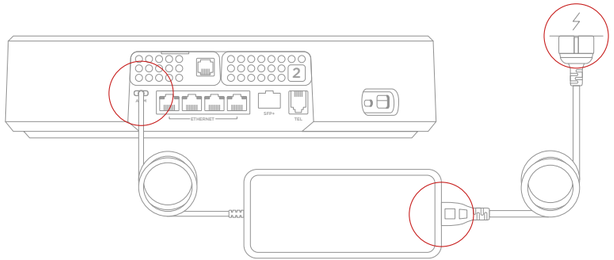

Si l'afficheur de votre Server bloque à une étape :
Signalez-le depuis votre Espace Abonné, rubrique **Mon Assistance,** à l'aide de vos identifiants Freebox.

En cas de dysfonctionnement ou si votre Server ne semble plus répondre,redémarrez-le en débranchant la prise électrique puis en la rebranchant.

Caractéristiques techniques du Server Freebox Delta

PROCESSEUR
• Quad-Core ARMv8 Cortex-A72 / 2Go RAM / 4Go Flash

CONNECTIVITÉ
• Compatible ADSL2+, VDSL2, ou FIBRE jusqu'à 10 Gbit/s
• Agrégation DSL + LTE
• Modèle F-GW07A : Wi-Fi 5 (2.4GHz 4x4 + 5GHz 4x4 + 5GHz 4x4)
• Modèle F-GW07B : Wi-Fi 6E (2.4GHz 4x4 + 5GHz 4x4 + 6GHz 4x4)
• Hub domotique
• Connectivité Sigfox

CONNECTIQUE
• 4 ports Gigabit Ethernet
• 1 port USB-C PD
• 1 port USB-C 3.0
• 1 port USB 3.0
• 1 cage SFP+ 10 Gbit/s
• Lecteur NFC
• Base DECT
• Support jusqu'à 4 disques durs