Découvrir les avantages

free

Serveur NAS de 250 Go pour stocker et partager ce que vous voulez
Grâce au disque dur de 250 Go intégré, stockez tous vos contenus et fichiers directement sur la Freebox Révolution.

Partagez avec les membres de votre foyer des films, des vidéos, des musiques, des photos et bien plus encore.

Gérez également vos programmes TV en toute liberté : contrôlez le direct et programmez vos enregistrements.

Compatibilité DECT pour connecter jusqu'à 8 téléphones fixes
La compatibilité DECT offre le service de téléphonie à vos différents combinés DECT sans besoin de les relier au Server internet.

Haut-parleurs stéréo intégrés
Des haut-parleurs intégrés permettent d'écouter de la musique ou vos messages téléphoniques.

Port USB en façade pour disques durs, appareils photo, MP3...
Un port USB accessible pour y brancher facilement un disque dur, une clé USB ou autre appareil numérique, et accéder à leur contenu.

Caractéristiques techniques

free

Port ADSL / ADSL2+ ANSI T1 413 / ITU G.992.1, G.992.3, G.992.5 Annex A
4 ports Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-T
Port SFP
2 ports USB 2.0
Port eSATA
Entrée / sortie audio stéréo avec haut-parleurs intégrés
Port FXS (Téléphonie)
Wi-Fi 802.11b/g/n 3x3 450 Mbps 2,4 Ghz
Station de base DECT CAT I/Q
Disque dur interne de 250 Go
Processeur ARM9 1,2 GHz avec RAM 512 Mo
Bruit inférieur à 37 dB (disque dur en fonctionnement)

Réseau Wi-Fi

Wi-Fi WEP 64 et 128 bits / WPA / WPA2
Restriction par adresse MAC
Appairage rapide WPS

Services

Serveur DHCP avec baux statiques
NAT / relais DNS / Firewall
Serveur FTP / Web administration
Serveur CIFS (NAS)
Serveur Audio / Radio internet
Serveur de téléchargement BT / HTTP / FTP
Support des systèmes de fichiers NTFS / FAT32 / Ext4 (RW)

Caractéristiques électriques et physiques

Alimentation courant continu 12 V / 3 A max
Dimensions (L x H x P) : 310 x 70 x 220 mm
Poids : 1,5 kg

LE TRI FACILE NOTICE

Création Philippe Starck, 2010 - Paris

Free et Freebox sont des marques commerciales de Free SAS. DECTTM est une marque commerciale de l'ETSI. Free déclare que le produit F-GW06250A/B/C (le Freebox Server) est conforme aux exigences essentielles applicables et aux autres déclarations pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE. Pour tous détails complémentaires, merci de vous reporter aux informations disponibles sur http://www.free.fr/assistance/

E006425-3

LE GUIDE

Server internet

Freebox Révolution

Le Server est le boitier modem qui vous permet d'accéder à internet. C'est lui qui diffuse votre réseau Wi-Fi, mais aussi les informations nécessaires au Player TV pour le fonctionnement de la télévision et des services associés.

Contenu du coffret

Certains accessoires ne sont pas fournis en cas de SAV.

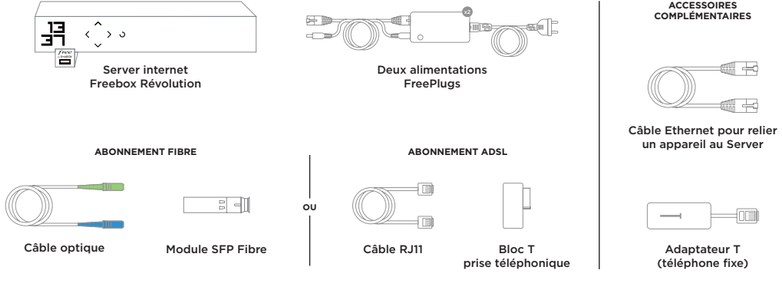

Installation du Server internet

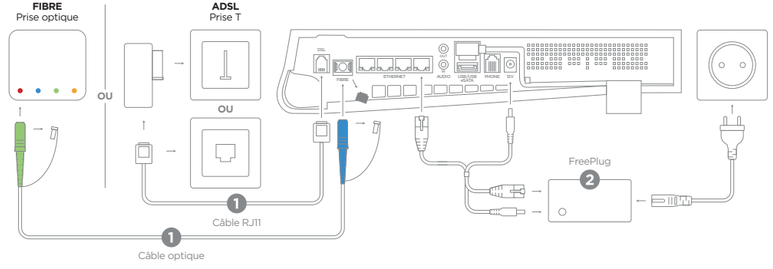

1 **Pour une installation en Fibre** (sans convertisseur ONU)
Retirez la protection de l'embout bleu du câble optique, puis celle du module pré-inséré dans le port FIBRE.
Branchez dans le bon sens cet embout au module pré-inséré dans le port FIBRE, jusqu'à entendre un *clic*.

OU

1 **Pour une installation en ADSL**
Branchez le câble RJ11 à une prise téléphonique murale puis au port DSL du Server internet. Si votre logement dispose d'une prise en T, utilisez le bloc T fourni. S'il est équipé de prises réseau RJ45, insérez-y l'embout directement.

2 Assemblez le FreePlug, branchez l'embout rond au port 12 V, l'embout Ethernet à l'un des ports Ethernet et l'alimentation à une prise électrique.

Votre Freebox s'allume, affiche différentes étapes puis l'heure : **vous profitez à présent d'internet !** Pour vous connecter à votre réseau Wi-Fi Freebox, retrouvez le **nom de votre réseau Wi-Fi** et sa **clé Wi-Fi** depuis l'étiquette Wi-Fi de ce guide. Vous pouvez également utiliser le câble Ethernet fourni pour connecter votre ordinateur ou tout autre appareil sur l'un des 4 ports Ethernet de votre Server.

Connectiques du Server

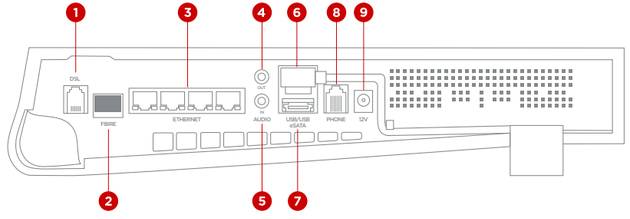

1 **DSL :** pour connecter le Server internet en ADSL avec le câble RJ11 et le bloc T
2 **Fibre :** pour connecter le Server internet en Fibre avec le câble optique
3 **Ethernet :** pour connecter votre Player TV et/ou autres appareils avec un câble Ethernet
4 **Audio OUT :** pour brancher un casque ou une enceinte audio via un câble de type jack 3,5 mm
5 **Audio IN :** pour brancher un lecteur audio via un câble de type jack 3,5 mm
6 **USB 2.0 :** pour brancher un disque dur, une clé USB ou autres appareils numériques
7 **eSATA :** pour brancher un disque dur eSATA
8 **Phone :** pour raccorder un téléphone fixe
9 **12 V :** pour alimenter le Server internet en électricité via un FreePlug

Assistance et conseils

Redémarrage

Si vous rencontrez un dysfonctionnement, redémarrez votre Server en débranchant puis en rebranchant l'alimentation.

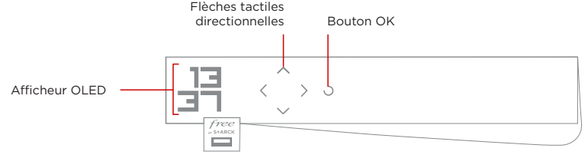

Si l'afficheur bloque sur une étape, suivez les recommandations sur l'afficheur. Si vous êtes toujours bloqué, rendez-vous dans l'application Free, rubrique Assistance pour réaliser un diagnostic.

Réinitialisation

Si le dysfonctionnement persiste malgré le redémarrage de votre Server, vous pouvez faire une réinitialisation. Celle-ci entraine une remise à zéro de l'ensemble des paramètres personnalisés, comme les informations Wi-Fi. Elle doit être réalisée en toute connaissance de cause ou à la demande du support technique Free.

Pour procéder à la réinitialisation du Server :

- **Débranchez** puis **rebranchez l'alimentation** de votre Server.
- Lorsque **le logo Free** apparait sur l'afficheur, appuyez sur **l'une des 4 flèches tactiles** pour afficher le menu.
- Sélectionnez **Effacer les paramètres** et validez avec le bouton tactile **OK ( )**.